

INSTRUCTIONS DE POSE POUR ROULEAUX DE MOQUETTE EASY LIFT

Les informations contenues dans les instructions de pose ci-dessous sont de caractère général. Seule une pose réalisée dans les règles de l'art, conformément au « Directives techniques générales » ATV/VOB (Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment) Partie C DIN 18365 et aux notices/directives les plus récentes, vous permettra de profiter durablement de la qualité et des caractéristiques d'utilisation garanties des dalles de moquette.

Ces instructions de pose sont des explications destinées aux poseurs de moquette expérimentés et ne prétendent pas être exhaustives. Si les présentes instructions diffèrent des recommandations et instructions d'utilisation des fournisseurs de matériaux auxiliaires comme par ex. les colles, produits de fixation, mastics etc., les instructions des fabricants sont les seules valables.

Tous les matériaux utilisés doivent être de nature à garantir une pose efficace et être compatibles entre eux. Par ailleurs, ils ne doivent exercer aucune influence néfaste sur l'ensemble de la construction ni sur le revêtement.

L'utilisation de produits compatibles entre eux et la pose de surfaces d'essai suffisamment grandes pour exclure toute source de défaut incombent au planificateur et au poseur de moquette.

1. Supports

- Tant pour les essais que pour sa préparation ultérieure, le sol à revêtir doit correspondre aux règles généralement reconnus en la matière, aux normes en vigueur au moment de la pose et à toutes les directives techniques. Sont à respecter tout particulièrement la VOB (Cahier des charges allemand pour les travaux de bâtiment) Partie C DIN 18365 ainsi que la notice « Analyse et préparation de supports ».
- Le support doit être nettoyé complètement de tout ancien résidu de colle. Il est recommandé de préparer ces supports avec un bouche-pore de l'entreprise WULFF « Tensid-Geruchsbremse (tensioactif anti-odeur) » (env. 250g/m²).
- Avant la pose des lés, tous les supports doivent, si possible, être apprêtés et enduits de mastic sur l'ensemble de leur surface. Nous vous recommandons par ex. l'application du WULFF « Micro-Grund » et du WULFF SA 50 conformément aux indications du fabricant (les dalles de plancher double ne nécessitent pas d'enduit.)

2. Vérification du matériel

- Les moquettes livrées doivent être contrôlées au moment de la livraison pour vérifier si elles présentent des dommages liés au transport. Le cas échéant, ceux-ci doivent être consignés immédiatement sur le bon de livraison. Les dommages liés au transport ne peuvent être signalés ultérieurement.
- Avant toute préparation et pose, contrôler que les moquettes livrées correspondent effectivement aux conditions de livraison et de paiement convenues et qu'elles ne présentent pas de défauts visibles. D'éventuels défauts sont à signaler immédiatement. Après découpage ou préparation, les défauts visibles ne seront plus reconnus.

3. Acclimatation

- La moquette en rouleaux « EASY LIFT BAHNENWARE » nécessite une acclimatation d'env. 48 heures avant la pose. **Attention :** L'acclimatation est l'unique moyen d'éviter bulles d'air et gondlements. La température du sol doit être d'au moins 15°C et l'humidité relative de l'air ne doit pas être supérieure à 65%.
- Dérouler la moquette en rouleaux et disposer le motif en fonction des raccords. Au niveau des joints

(et en fonction des raccords du motif), faire se chevaucher les bords coupés en usine sur env. 5 à 10 cm. Veuillez tenir compte des numéros croissants figurant sur les rouleaux.

- Toujours poser la moquette dans la pièce tout entière avant de la coller.
- En raison de la tension due à l'enroulement, il arrive que certains lés rétrécissent légèrement. Il faudra tenir compte de cette éventualité au moment de la découpe en longueur des lés.


4. Pose de la moquette en rouleaux

- Avant de procéder au collage, il est recommandé de toujours poser la moquette dans la pièce tout entière, afin de tester.
- Le sens de pose peut être déterminé par le poseur de moquette. A l'intérieur d'une même pièce, le sens de pose doit être le même pour tous les lés. Pour éviter tout désaccord ultérieur, il est conseillé de convenir d'un sens de pose avec la direction des travaux ou le maître d'œuvre avant le début des travaux.
- La pose de moquettes à motifs ou à impressions étant toujours plus coûteuse, il est conseillé de tenir compte de ce fait au moment des calculs.

- *Evaluation de la surface de moquette nécessaire :*

Lorsqu'une séparation peut être effectuée au niveau de la porte, commander le premier rouleau dans sa longueur originale (plus env. 10 cm pour la découpe de bord, tenir compte du raccord de motif). Pour tous les autres lés, indiquer la taille du raccord. Lorsque les raccords sont importants, il est conseillé de commander des lés sur mesure.

- Vérifier une seconde fois les raccords des lés posés 48 heures après la pose. Couper ensuite un à un les bords des lés en fonction du raccord, exactement entre deux fils de chaîne ou le long du motif ou parallèlement au bord de l'impression. Pour repérer le fil de chaîne, vous pouvez le marquer au moyen d'une alêne.

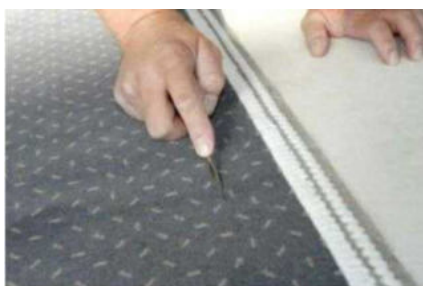

Le découpage le long de la ligne marquée peut être effectué soit à l'aide d'un cutter spécialement conçu à cet effet, soit à l'aide d'une lame à crochet.



Lorsque ceci n'est pas possible parce que le motif n'est pas parallèle au fil de chaîne, le découpage s'effectue à l'aide d'une règle en acier enroulable et d'une lame à crochet affûtée parallèlement au motif ou au bord de l'impression.

- Veillez à ce que les raccords de motif entre les lés soient parfaits.
- Les lés peuvent présenter des décalages de motifs selon DIN CEN/TS 14159.
- Les moquettes Easy-Lift ne peuvent pas être tendues. C'est pourquoi il est recommandé de choisir des motifs pour lesquels les décalages ne sont pas visibles.

La moquette doit être fixée sur l'ensemble de sa surface avec le Wulff HV9 (toujours respecter les

indications du fabricant). Au niveau des joints et aux endroits critiques, il est recommandé d'utiliser de la colle. Dans la zone des joints et des murs, appliquer pour chaque l  une bande continue de 15   20 cm de largeur de colle EC 1 dot e d'un agr ement technique g n ral. Une fois pos e, faire adh rer la moquette au support sur l'ensemble de sa surface au moyen d'un rouleau de pose.

Protection de la moquette :

La responsabilit  de chaque artisan est de prot ger son ouvrage. Les moquettes pos es au sol doivent, avant d' tre utilis es,  tre prot g es par exemple contre les d t riorations et les salissures jusqu'  leur livraison/r ception.

Utiliser pour ce faire des protections non adh sives et perm eables   la vapeur.

Indications g n rales :

Les recommandations de pose ne constituent en aucun cas une garantie de la part de l'entreprise Halbmond Teppichwerke GmbH. La pose de surfaces d'essai dans les conditions locales est toujours n cessaire.

La classe de combustibilit  de solutions syst mes compos es de rev tements de sol, de couches isolantes ou autres couches interm diaires destin es   un usage public dans des zones accessibles doit absolument  tre analys e et d termin e au cas par cas. Seul le syst me entier peut  tre  valu .

Toutes les autres utilisations de moquettes, par ex. comme rev tement mural, sont r gies par des dispositions en mati re de r action au feu distinctes.